


# 仕様

- 本仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
  - この機器を使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
- This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

形 名	C21-7JIK
ブラウン管	補強形21形90度 偏向HSブラウン管
画面寸法	幅41.3×高さ31.0/対角50.0 (cm) テレビの形 (21形等) は画面寸法を表すものではなく、ブラウン管の外形寸法を基準とした大きさの目安です。
音声実用最大出力	1.5W (EIAJ)
スピーカ	9cm×6cm.....1個
電 源	AC100V 50/60Hz共用
消費電力	年間消費電力量 (119kW・h/年) 91W (待機時0.9W)
受信チャンネル	VHF 1ch~12ch UHF 13ch~62ch CATV (C13~C35)
端 子	音声入力端子 .....2個 映像入力端子 .....2個
外形寸法	幅51.3×高さ46.2×奥行46.1 (cm)
質 量	21.5kg
付 属 品	リモコン送信機 .....1個 アンテナアダプター .....1個 使用上のご注意(別冊) .....1冊 単3形乾電池R6P(またはSUM-3) 2個 取扱説明書 .....1冊 ご相談窓口一覧表 .....1枚

ちょっとした心づかいで  
テレビの安全

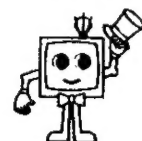

## 愛情点検



●長年ご使用のテレビの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用度合により感度が劣化し、故障したり、時には安全を損なって事故につながることもあります。

このような  
症状は  
ありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 上下、または左右の映像が欠けて映る。
- 映像が時々、消えることがある。
- 裏面においがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。

→  
ご使用  
中 止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、  
コンセントから電源プラグをはずし  
必ず販売店にご相談ください。

●購入店名などを記入しておきますと、アフターサービスのとき便利です。

購入店名

電話 ( )

購入年月日

年

月

日

●万一故障などでアフターサービス  
をお申しつけのときは右の内容を  
お知らせください。

形名= (テレビ本体) C21-7JIK  
(リモコン) C-RA2  
症状= できるだけ詳しく  
道順= 付近の目印も

株式会社 日立製作所

〒105東京都港区西新橋2-15-12  
電話 (03) 3502-2111

QR24141A

Printed in CHINA


# HITACHI

## 日立カラーテレビ

形名

# C21-7JIK

## 取扱説明書

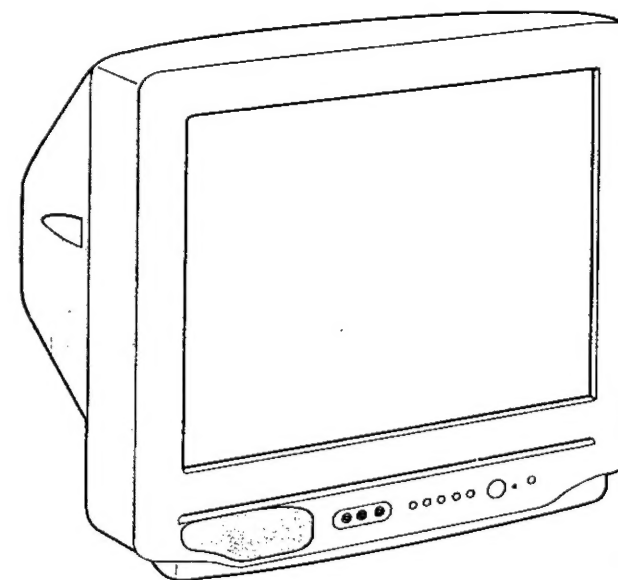

## もくじ

ページ

安全上のご注意について	2
本書の見かた	2
お使いになる前の準備	3
各部の名称	4

はじめに

テレビ放送を見るには	5
CH/セレクトボタン (カーソルボタン) の使いかた	6
ビデオを見るには	7
チャンネル番号などを知りたいとき	7
音を一時的に消したいとき	8
本体で操作するには	8

基本の使いかた

自動的にテレビの電源を切りたいとき	9
映像設定をするには	10
テレビゲームを楽しむとき	10
他の機器との接続使用	11

便利な  
使いかた

アンテナ線の接続	12
受信設定について (チャンネル合わせなど)	14

設置

保証とアフターサービスについて	19
故障かな?と思ったら	19
仕 様	裏表紙

ご参考

このたびは日立カラーテレビをお求めいただき、まことにありがとうございます。

**最初に** 別冊の「使用上のご注意」をお読みください。  
本体の取り扱いは、この「取扱説明書」をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。  
なお、お読みになった後は、保証書、ご相談窓口一覧表とともに大切に保管してください。

# 安全上のご注意について

ご使用前にまず別冊の「使用上のご注意」をお読みになってから、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

## 〈ご使用のまえに〉

絵表示について この取扱説明書（別冊を含む）および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

**警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。


## 絵表示の例

**警告** △記号は警告（注意を含む）を促す内容があることを告げるものです。  
図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

**禁止** ⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。  
図の中や近傍に、具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

**強制** ●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。  
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

# 本書の見かた

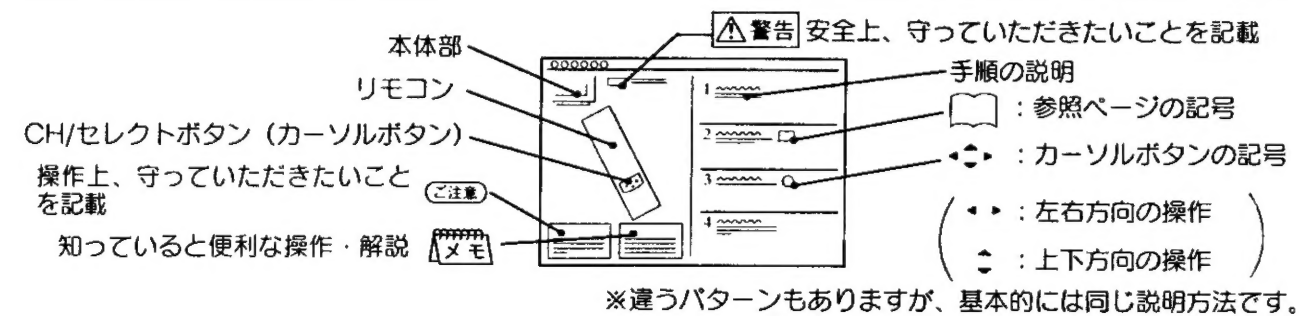

# お使いになる前の準備

## 1 アンテナ線をつなぐ 12 ~ 13

### 注意

アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。


## 2 お手持ちの機器をつなぐ

前面、後面部の端子をご利用ください。 11

## 3 リモコンに乾電池を入れる


### ①電池ふたをはずす

電池ふたを押しながら、矢印の方向にずらします。

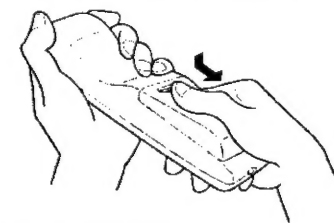


### ②乾電池を入れる

付属の単3形乾電池を⊕、⊖の表示どおりに入れます。

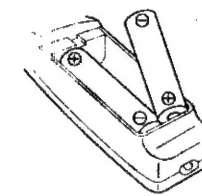

### ③電池ふたを閉める

電池ふたを矢印の方向に押し戻します。

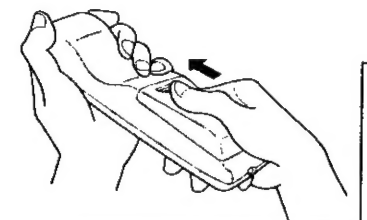

はじめて

## 4 電源プラグをコンセントに差し込む


### 警告

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

### 注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## リモコンの取り扱い

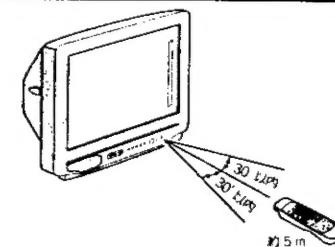

●リモコンは、本体のリモコン受信窓の正面から約5メートル、左30度、右30度では、約3メートルの範囲内をご使用の目安としてください。

### 注意 乾電池の使用上のご注意

- 本機で指定されていない電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- 電池を機器内に挿入する場合は、極性表示プラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。


### 注意 リモコンの使用上のご注意

- リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。
- リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。故障の原因となります。
- 長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取出しておいてください。
- リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池を交換してください。

### 注意 ラジオをお聴きになるときの注意


本機の近くでラジオなどを使用すると、ラジオ放送に受信障害が出ることがあります。本機から離れてご使用ください。

## 各部の名称

 内の数字は、参照ページです。

## ●テレビ本体

前面

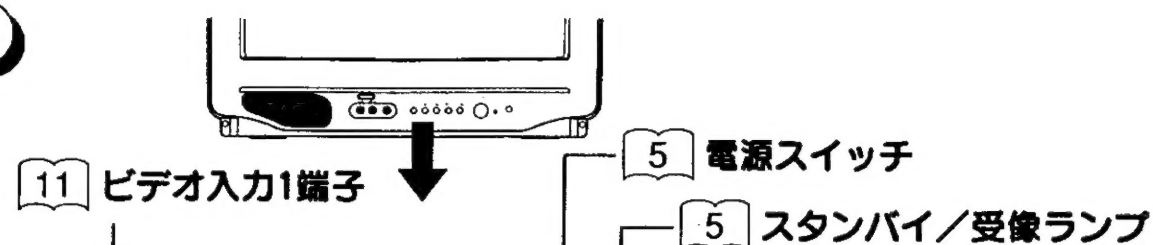


## イヤホン／録音端子


別売りのイヤホンをつなぐ端子です。  
イヤホン差し込むとスピーカーの  
音が消えます。録音のときこの端子  
をご使用ください。

録音の際はテープレコーダーの取扱説明書をご覧のうえ、録音用のコードをお求めください。

## 後面

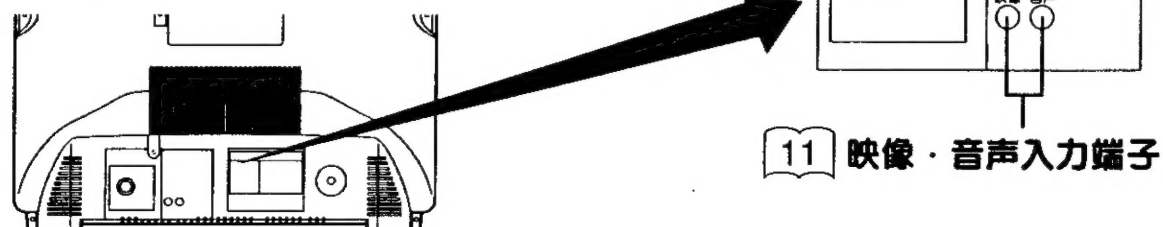

## ●リモコン

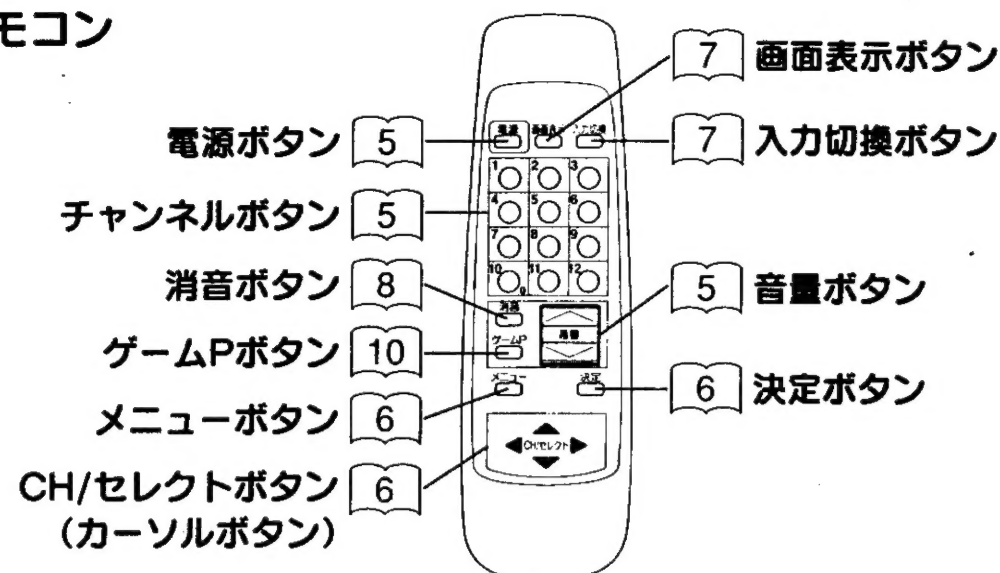


## テレビ放送を見るには

準備

本体のスタンバイ/受像ランプが消えていると、リモコンでは電源が入りません。  
まず本体の電源スイッチを押してください。  
このときは、2 の操作から始めてください。

## 1 電源を入れる

本体のスタンバイ／受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャンネルが現われます。電源を切るときは、もう一度押します。

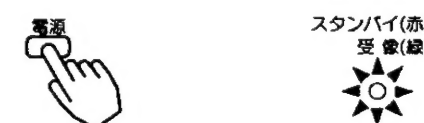

## 2 チャンネルを選ぶ (1~12)


画面右上に選んだチャンネルが表示されます。  
数秒後、表示が小さくなり、画面に残ります。表示を消すこともできます。7

CH/セレクトボタン を使って、チャンネルを選ぶこともできます。6



### 3 音量を選ぶ

音量の大きさが数字と ■■■■■ で画面に表示されます。

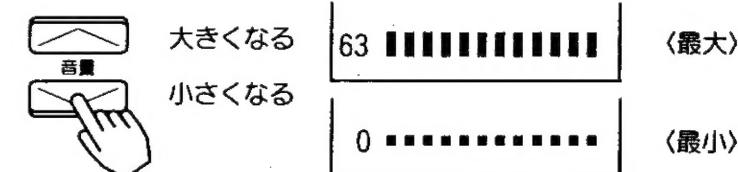

リモコンの操作は

スタンバイ/受像ランプが点灯しているときのみ、リモコンの操作は可能です。  
電源を切るときリモコンの電源ボタンを押して切ると、電源の「入・切」もリモコンでできます。

**メモ** 工場出荷時のチャンネル設定

本機は工場出荷時にVHF1~12チャンネルの12局を設定しています。チャンネルの設定は変更することもできます。


**（ご注意） 動作中に停電になったときのご注意**

テレビが動作中に停電になった場合、停電の回復とともに電源が入ります。テレビから離れるときは本体の電源スイッチを切っておいてください。



# CH/セレクトボタン(カーソルボタン)の使いかた

本機のリモコンには、上下左右方向に矢印(▲)マークのついたCH/セレクトボタン(カーソルボタン)がついています。このカーソルボタンを使って、手軽にチャンネルのアップダウン選局ができます。また、メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、CH/セレクトボタンを使って、ほとんどの機能の設定ができます。

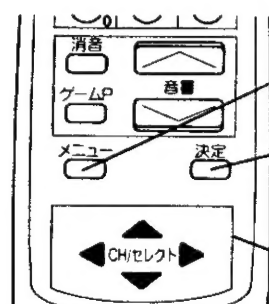


**1** テレビを見ているときに **⇅** を押す

- 「空きチャンネルの飛越し選局」[18]を行えば、放送されているチャンネルだけが表示され、便利にお使いいただけます。

## 機能設定のしかた

### 1 メニューボタンを押す

《メニュー》画面が現われます。

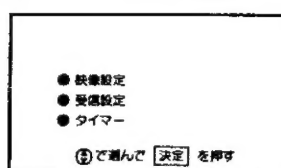


### 2 ⇅ で項目を選び、決定ボタンを押す



選んだところが緑色になります。




設定画面が現われます。

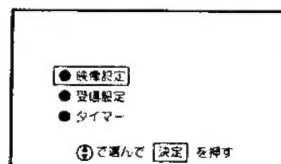

《画面表示を消すときはメニューボタンを押します。》


各項目の詳しい説明は、図に示すページにあります。

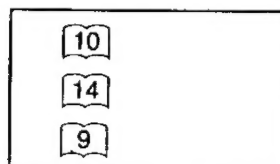

### 3 ◀▶ で設定する

⇅ で項目を選べ、◀▶ で設定(または選択、調整)します。

●映像設定を選んだときの設定画面表示の例

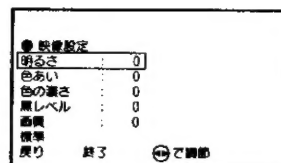

### 4 設定が終わったら、◀▶ で「終了」を選び、決定ボタンを押す

戻る 終了 [決定] を押す

「戻る」を選んだときは、ひとつ前の画面にもどります。



画面表示が消えて、設定が完了します。メニューボタンを2回押しても、画面表示が消えます。

# ビデオを見るには

## 準備

お手持ちのビデオと本機の入力端子を接続します。接続についての詳しい説明をご参照ください。[11]




### 1 電源を入れる

前に見ていたチャンネルが現われます。  
(前にビデオを見ていたときは、ビデオ画面になります。)



### 2 入力切替ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ

押すごとに、図のように切り替わります。  
お手持ちの機器が接続されているビデオ入力を選びます。

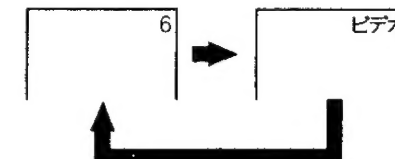

### 3 ビデオを再生する



ビデオの再生中にテレビを見るには


途中でテレビを見るときは、入力切替ボタンを押して「テレビ」にするか、ご希望のチャンネルボタンを押してください。




# チャンネル番号などを知りたいとき

## 画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示され、しばらくすると小さくなります。表示を消すときは、もう一度押します。

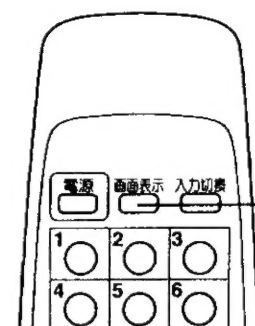

画面表示ボタン

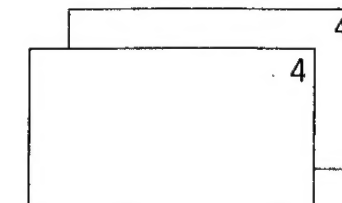


## 音を一時的に消したいとき

電話がかかってきたときや、来客のときなどに便利です。


### 消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。  
もう一度押すと元の音量にもどります。




消音時に音量調節をしたいとき

消音にしたままでも音量Vボタンを押すことにより、消音を解除したときの音量を下げるができます。音を出すときは、もう一度消音ボタンを押すか、音量Hボタンを押してください。

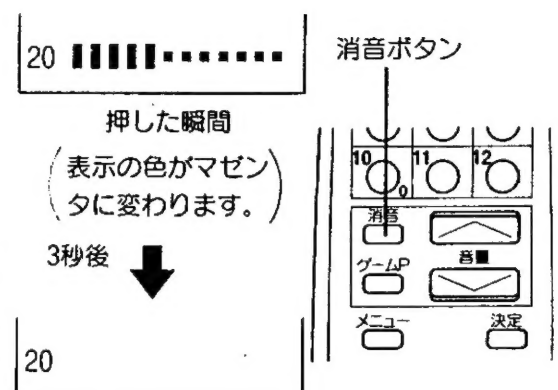


## 本体で操作するには

お手近にリモコンがないときは、本体での操作もできます。

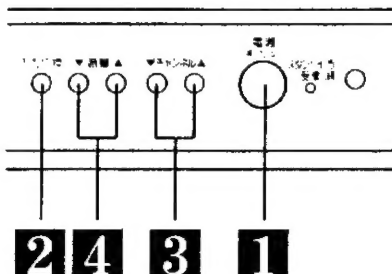


### 1 電源を入れる

スタンバイ/受像ランプが緑に点灯します。  
電源を切るときは、もう一度押します。  
スタンバイ/受像ランプが赤く点灯しているとき(スタンバイ状態)に電源スイッチを押すと、ランプが消えますので、もう一度電源スイッチを押してください。



### 2 入力切替で「テレビ」を選ぶ


入力切替ボタンを押すことに、図のように切り替わります。

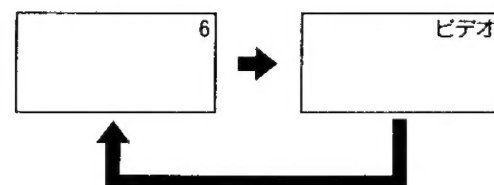

### 3 チャンネルを選ぶ





▲押す：1→2...12の順に変わります。  
(工場出荷時は1~12)  
▼押す：12...3→2→1の順に変わります。  
(工場出荷時は12~1)



空きチャンネルの飛越し選局 [18] の設定を行えば、空きチャンネルを飛越して放送されているチャンネルを早く選局することができます。


### 4 音量を調節する

音量の大きさが数字と  
■■■■で画面に表示されます。

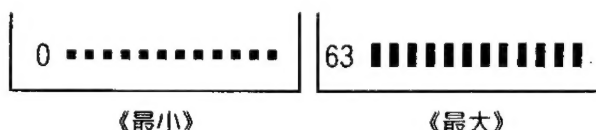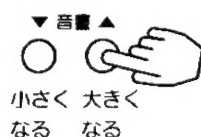


## 自動的にテレビの電源を切りたいとき

お休み時や、お出かけ時の消し忘れ防止などにご使用いただけます。

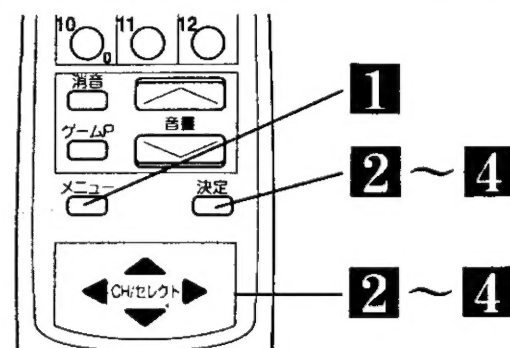


### 1 メニューボタンを押す

〈メニュー〉画面が現われます。

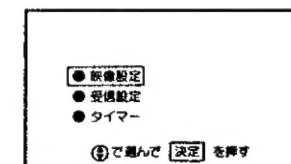


### 2 上下で「タイマー」を選び、決定ボタンを押す

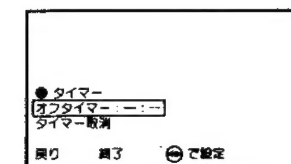

### 3 左右で設定する

上下で項目を選んで、左右でオフタイマーを設定します。  
オフタイマー項目で、左右ボタンを押し続けると、10分間隔で時間表示が変わります。ボタンをチョンチョンと押すと、1分間隔で時間表示が変わります。

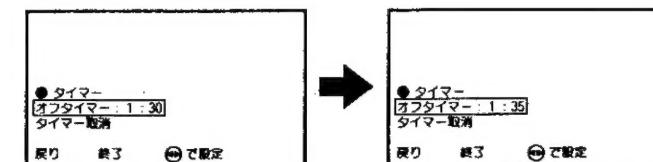

オフタイマーを解除するには

上下で「タイマー取消」項目を選んで、決定を押すと、オフタイマーが解除されます。

### 4 左右で「終了」を選び、決定ボタンを押す

### 5 電源が切れる

設定時間が経過すると電源が切れます。





オフタイマーの設定範囲について

オフタイマーの設定時間の範囲は、2時間(1分間隔)です。



「画面表示ボタン」を押すと、画面右下に残り時間が表示されます。(約3秒間)。ただし、オフタイマーの設定をしなければ、時間表示は出ません。

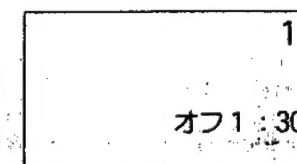





オフタイマー使用時のご注意

- 電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- オフタイマーは多少の誤差が生じることがあります。
- オフタイマー動作中に停電になりますと、停電が復帰しても、安全のためテレビはオフになります。

便利な  
使いかた

# 映像設定をするには


お好みに合わせて、明るさ、色あい、色の濃さ、黒レベル、画質の調節ができます。

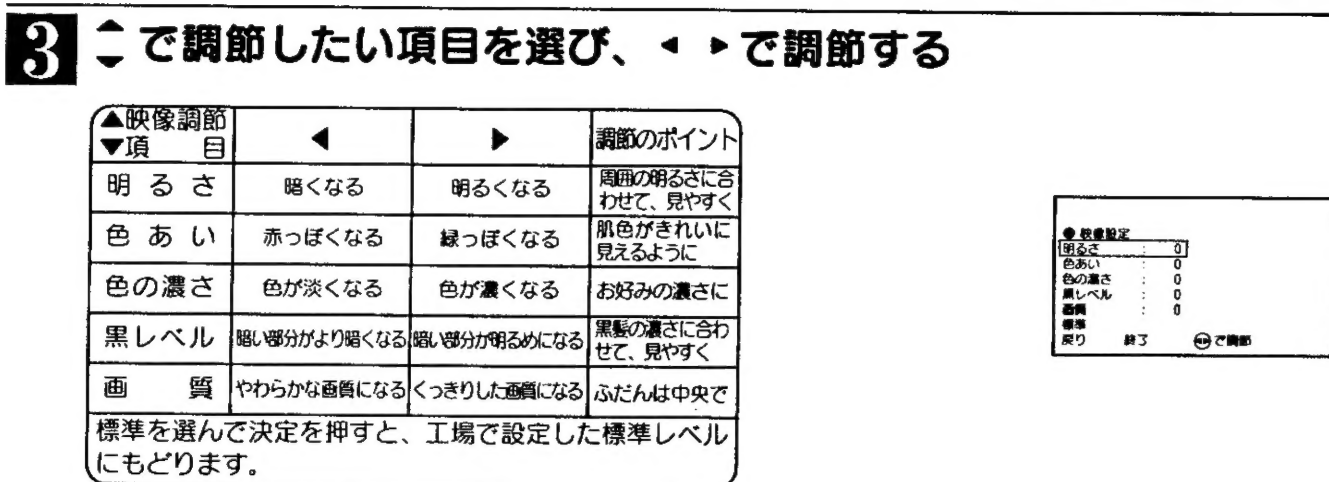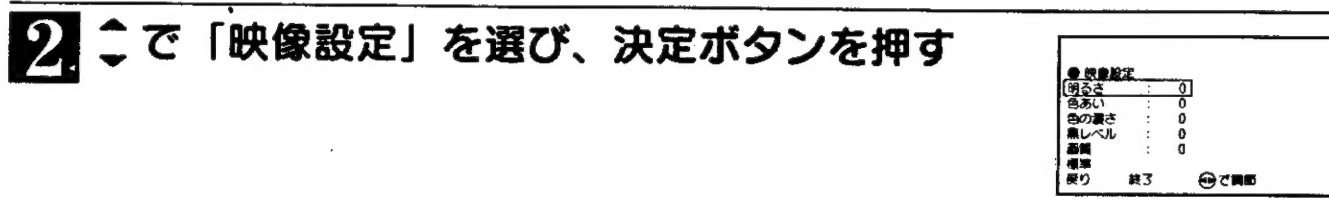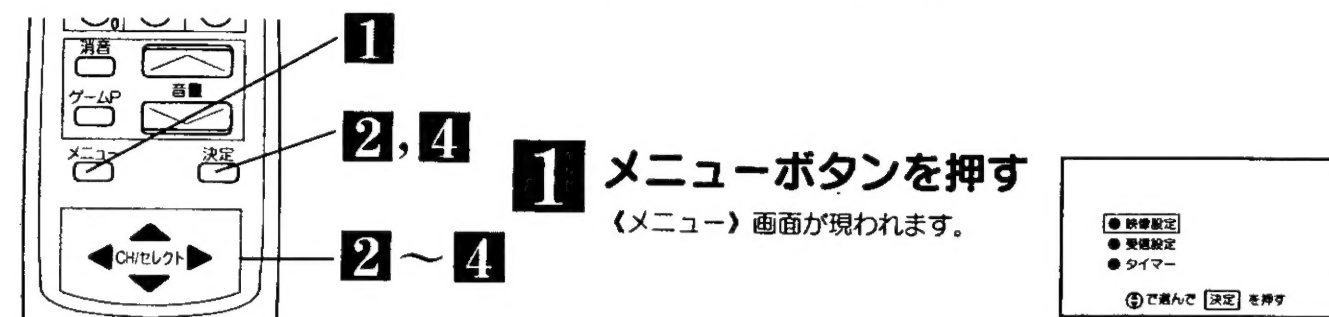

# テレビゲームを楽しむとき


## ゲームPボタンを押す

押すごとに、右図のように切り替わります。

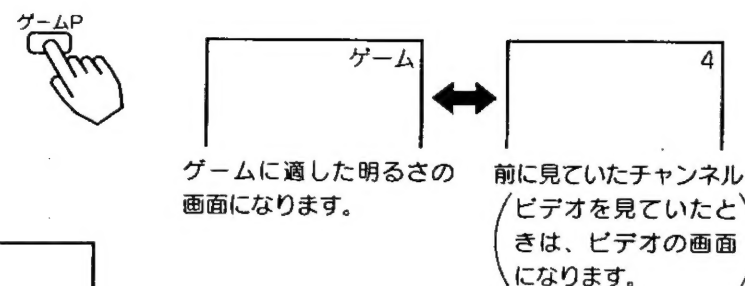


## 【ご注意】ゲームP使用時のご注意

ゲームの時、映像設定を選ぶと右図のような表示が出ます。ゲーム時の映像設定と通常の映像設定を間違えないようご注意ください。

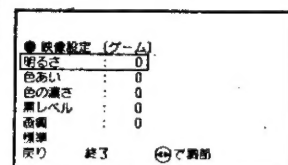

# 他の機器との接続使用

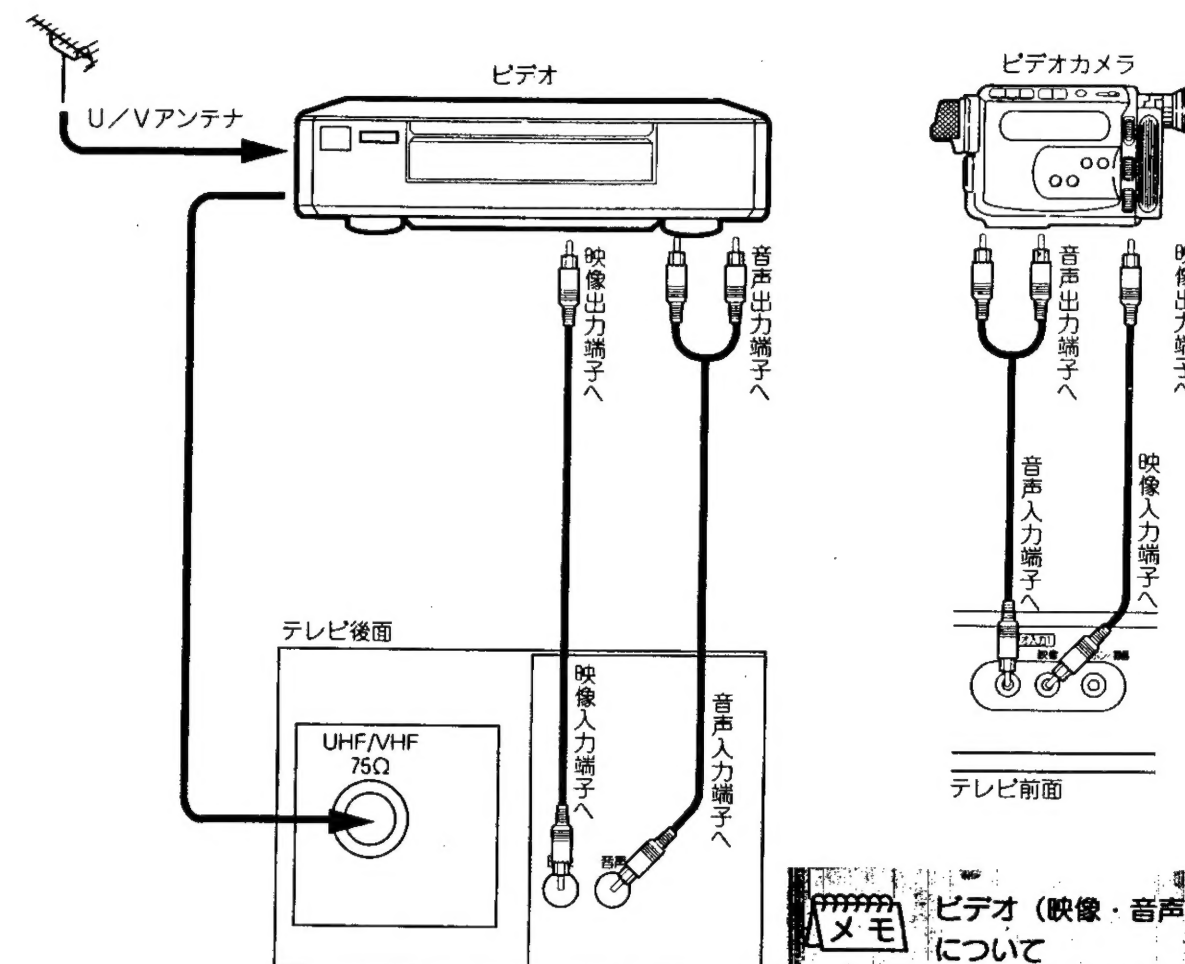


**メモ** ビデオ(映像・音声)入力端子について  
ビデオ(映像・音声)入力端子は前面と後面にありますが、前面端子が優先されます。

## 使いかた

- 1 入力切換ボタンで「ビデオ」にする
- 2 ビデオを操作する

●画面に「ビデオ」の表示が出ます。


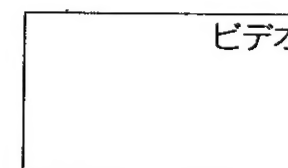


便利な  
使いかた

## システムアップに必要な接続コード(別売り)

●音声信号入出力接続コード HPU-141AV(コード長1.5m)

●映像信号入出力接続コード HPU-131AV(コード長2m)




## 【ご注意】接続時のご注意

- 他の機器と組合せてご使用になるときにはそれぞれの取扱説明書をよくお読みになってください。
- 接続の際は各機器の電源を切ってから行ってください。電源を入れた状態で接続すると、大きな音が出たり故障の原因となることがあります。
- 他の機器との接続時、入出力端子をまちがえて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。

# アンテナ線の接続


## UHF/VHFアンテナ線の接続

### UHF/VHFアンテナが混合のとき

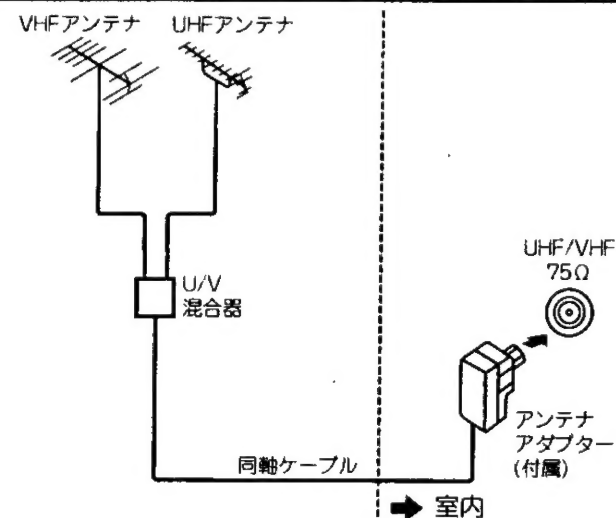

- 1 アンテナアダプターをUHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

### UHF/VHFどちらか一方のとき

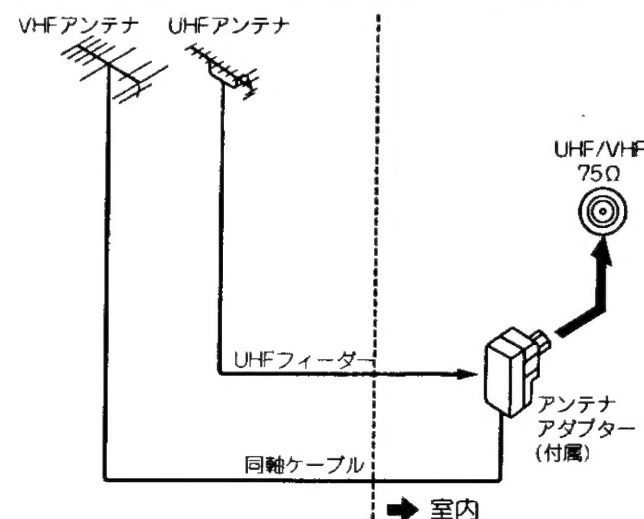

- 1 アンテナアダプターをUHF/VHF混合アンテナ端子に接続する


#### ⚠️ アンテナアダプターについて

同軸ケーブルやUHFフィーダーにアンテナアダプターなどが接続されていないときは、**[13]**を見て接続してください。



**注意** アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

### UHF/VHFアンテナが独立のとき

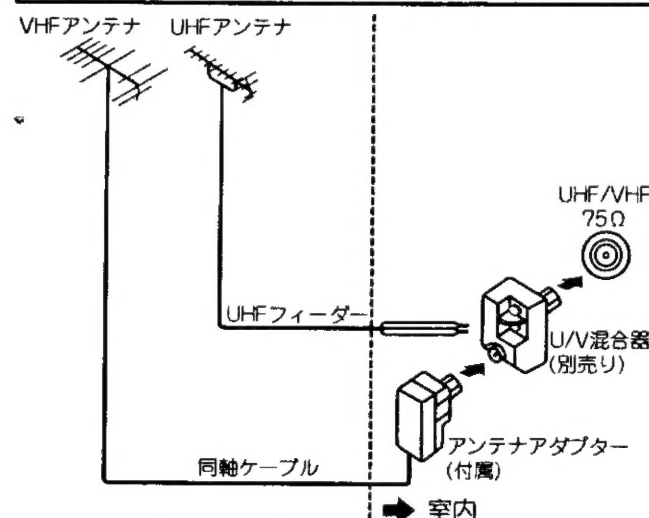


- 1 U/V混合器にUHFフィーダーを接続する
- 2 アンテナアダプターにVHF同軸ケーブルを接続する
- 3 U/V混合器（別売り）にアンテナアダプターを接続し、UHF/VHF混合アンテナ端子に接続する

#### ⚠️ アンテナ線接続時のご注意


- アンテナ線には、妨害の少ない同軸ケーブルの使用をおすすめします。  
（平行フィーダーを使用しますと受信状態が不安定となり、妨害電波を受けやすく、画面にしま模様が現れたりします。）
- 室内アンテナも妨害電波を受けやすいので、お避けください。
- アンテナ線に対して、電源コードや他の接続コード類をできる限り離してください。

## アンテナアダプターと同軸ケーブルの接続

### 1 先端を加工する



### 2 ふたをあける



### 3 ビニール線を切断する



※ツメに接続されているビニール線（2本共）を切断する


### 4 同軸ケーブルを取付ける

ペンチで固定する



しん線をこの溝に押込む

### 5 ふたをしめる

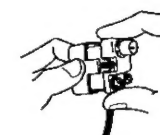


## UHFフィーダーの接続

### 1 先端を加工する



### 2 U/V混合器(別売り)、またはアンテナアダプターに接続する

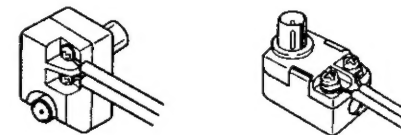

UHF/VHFアンテナが独立のときは、U/V混合器（別売り）に接続してください。

- UHFフィーダーはUHF専用のものをご使用ください。

（VHF平行フィーダーなどで、代用されますと、画質が悪くなります。）



# 受信設定について

## チャンネルの合わせかた (地域番号)

お住いの都市の地域番号を入力すると、地域番号一覧表に記載された放送局を設定することができます。地域番号一覧表に記載されていない地域の方や、地域番号によるチャンネル設定後その他のチャンネルを追加したい場合は、「チャンネルの合わせかた (マニュアル)」 [17] をご覧ください。


## 1 地域番号一覧表からお住いの都市の地域番号を調べる

〔地域番号一覧表〕 (1997年4月現在) ( ) 内の数字は表示番号を示します。

放送局	放送局名	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	札幌	01	1 北海道放送	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK総合	6 NHK総合	7 NHK総合	8 NHK総合	9 NHK総合	10 NHK総合	11 NHK総合	12 NHK総合
	旭川	02	1 旭川放送	2 NHK旭川	3 NHK旭川	4 NHK旭川	5 NHK旭川	6 NHK旭川	7 NHK旭川	8 NHK旭川	9 NHK旭川	10 NHK旭川	11 NHK旭川	12 NHK旭川
	釧路	03	1 釧路放送	2 NHK釧路	3 NHK釧路	4 NHK釧路	5 NHK釧路	6 NHK釧路	7 NHK釧路	8 NHK釧路	9 NHK釧路	10 NHK釧路	11 NHK釧路	12 NHK釧路
	帯広	04	1 帯広放送	2 NHK帯広	3 NHK帯広	4 NHK帯広	5 NHK帯広	6 NHK帯広	7 NHK帯広	8 NHK帯広	9 NHK帯広	10 NHK帯広	11 NHK帯広	12 NHK帯広
	青森	05	1 青森放送	2 NHK青森	3 NHK青森	4 NHK青森	5 NHK青森	6 NHK青森	7 NHK青森	8 NHK青森	9 NHK青森	10 NHK青森	11 NHK青森	12 NHK青森
	岩手	06	1 岩手放送	2 NHK岩手	3 NHK岩手	4 NHK岩手	5 NHK岩手	6 NHK岩手	7 NHK岩手	8 NHK岩手	9 NHK岩手	10 NHK岩手	11 NHK岩手	12 NHK岩手
	宮城	07	1 宮城放送	2 NHK宮城	3 NHK宮城	4 NHK宮城	5 NHK宮城	6 NHK宮城	7 NHK宮城	8 NHK宮城	9 NHK宮城	10 NHK宮城	11 NHK宮城	12 NHK宮城
	秋田	08	1 秋田放送	2 NHK秋田	3 NHK秋田	4 NHK秋田	5 NHK秋田	6 NHK秋田	7 NHK秋田	8 NHK秋田	9 NHK秋田	10 NHK秋田	11 NHK秋田	12 NHK秋田
	山形	09	1 山形放送	2 NHK山形	3 NHK山形	4 NHK山形	5 NHK山形	6 NHK山形	7 NHK山形	8 NHK山形	9 NHK山形	10 NHK山形	11 NHK山形	12 NHK山形
	福島	10	1 福島放送	2 NHK福島	3 NHK福島	4 NHK福島	5 NHK福島	6 NHK福島	7 NHK福島	8 NHK福島	9 NHK福島	10 NHK福島	11 NHK福島	12 NHK福島
関東	東京	11	1 東京放送	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK総合	6 NHK総合	7 NHK総合	8 NHK総合	9 NHK総合	10 NHK総合	11 NHK総合	12 NHK総合
	千葉	12	1 千葉放送	2 NHK千葉	3 NHK千葉	4 NHK千葉	5 NHK千葉	6 NHK千葉	7 NHK千葉	8 NHK千葉	9 NHK千葉	10 NHK千葉	11 NHK千葉	12 NHK千葉
	埼玉	13	1 埼玉放送	2 NHK埼玉	3 NHK埼玉	4 NHK埼玉	5 NHK埼玉	6 NHK埼玉	7 NHK埼玉	8 NHK埼玉	9 NHK埼玉	10 NHK埼玉	11 NHK埼玉	12 NHK埼玉
	群馬	14	1 群馬放送	2 NHK群馬	3 NHK群馬	4 NHK群馬	5 NHK群馬	6 NHK群馬	7 NHK群馬	8 NHK群馬	9 NHK群馬	10 NHK群馬	11 NHK群馬	12 NHK群馬
	栃木	15	1 栃木放送	2 NHK栃木	3 NHK栃木	4 NHK栃木	5 NHK栃木	6 NHK栃木	7 NHK栃木	8 NHK栃木	9 NHK栃木	10 NHK栃木	11 NHK栃木	12 NHK栃木
	茨城	16	1 茨城放送	2 NHK茨城	3 NHK茨城	4 NHK茨城	5 NHK茨城	6 NHK茨城	7 NHK茨城	8 NHK茨城	9 NHK茨城	10 NHK茨城	11 NHK茨城	12 NHK茨城
	神奈川	17	1 神奈川放送	2 NHK神奈川	3 NHK神奈川	4 NHK神奈川	5 NHK神奈川	6 NHK神奈川	7 NHK神奈川	8 NHK神奈川	9 NHK神奈川	10 NHK神奈川	11 NHK神奈川	12 NHK神奈川
	新潟	18	1 新潟放送	2 NHK新潟	3 NHK新潟	4 NHK新潟	5 NHK新潟	6 NHK新潟	7 NHK新潟	8 NHK新潟	9 NHK新潟	10 NHK新潟	11 NHK新潟	12 NHK新潟
	富山	19	1 富山放送	2 NHK富山	3 NHK富山	4 NHK富山	5 NHK富山	6 NHK富山	7 NHK富山	8 NHK富山	9 NHK富山	10 NHK富山	11 NHK富山	12 NHK富山
	石川	20	1 石川放送	2 NHK石川	3 NHK石川	4 NHK石川	5 NHK石川	6 NHK石川	7 NHK石川	8 NHK石川	9 NHK石川	10 NHK石川	11 NHK石川	12 NHK石川


### ご注意

地域番号一覧表の都市名にお住まいの場合でも、場所によって放送局が異なる場合があります。このような場合は、チャンネルの合わせかた (マニュアル) [17] によって設定を行ってください。一部の放送局 (●マーク) は、CHスキップ設定が「スキップする」に設定されています。必要に応じて、CHスキップ設定 [18] を「スキップしない」に設定してください。





工場出荷時の設定に戻すには、手順 5 [16] で「00」 (00, 00) を入力します。

放送局	放送局名	地域番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
中部	長野	21	1 長野放送	2 NHK長野	3 NHK長野	4 NHK長野	5 NHK長野	6 NHK長野	7 NHK長野	8 NHK長野	9 NHK長野	10 NHK長野	11 NHK長野	12 NHK長野
	岐阜	22	1 岐阜放送	2 NHK岐阜	3 NHK岐阜	4 NHK岐阜	5 NHK岐阜	6 NHK岐阜	7 NHK岐阜	8 NHK岐阜	9 NHK岐阜	10 NHK岐阜	11 NHK岐阜	12 NHK岐阜
	愛知	23	1 愛知放送	2 NHK愛知	3 NHK愛知	4 NHK愛知	5 NHK愛知	6 NHK愛知	7 NHK愛知	8 NHK愛知	9 NHK愛知	10 NHK愛知	11 NHK愛知	12 NHK愛知
	三重	24	1 三重放送	2 NHK三重	3 NHK三重	4 NHK三重	5 NHK三重	6 NHK三重	7 NHK三重	8 NHK三重	9 NHK三重	10 NHK三重	11 NHK三重	12 NHK三重
	滋賀	25	1 滋賀放送	2 NHK滋賀	3 NHK滋賀	4 NHK滋賀	5 NHK滋賀	6 NHK滋賀	7 NHK滋賀	8 NHK滋賀	9 NHK滋賀	10 NHK滋賀	11 NHK滋賀	12 NHK滋賀
	京都	26	1 京都放送	2 NHK京都	3 NHK京都	4 NHK京都	5 NHK京都	6 NHK京都	7 NHK京都	8 NHK京都	9 NHK京都	10 NHK京都	11 NHK京都	12 NHK京都
	大阪	27	1 大阪放送	2 NHK大阪	3 NHK大阪	4 NHK大阪	5 NHK大阪	6 NHK大阪	7 NHK大阪	8 NHK大阪	9 NHK大阪	10 NHK大阪	11 NHK大阪	12 NHK大阪
	奈良	28	1 奈良放送	2 NHK奈良	3 NHK奈良	4 NHK奈良	5 NHK奈良	6 NHK奈良	7 NHK奈良	8 NHK奈良	9 NHK奈良	10 NHK奈良	11 NHK奈良	12 NHK奈良
	和歌山	29	1 和歌山放送	2 NHK和歌山	3 NHK和歌山	4 NHK和歌山	5 NHK和歌山	6 NHK和歌山	7 NHK和歌山	8 NHK和歌山	9 NHK和歌山	10 NHK和歌山	11 NHK和歌山	12 NHK和歌山
	鳥取	30	1 鳥取放送	2 NHK鳥取	3 NHK鳥取	4 NHK鳥取	5 NHK鳥取	6 NHK鳥取	7 NHK鳥取	8 NHK鳥取	9 NHK鳥取	10 NHK鳥取	11 NHK鳥取	12 NHK鳥取
近畿	大阪	31	1 大阪放送	2 NHK大阪	3 NHK大阪	4 NHK大阪	5 NHK大阪	6 NHK大阪	7 NHK大阪	8 NHK大阪	9 NHK大阪	10 NHK大阪	11 NHK大阪	12 NHK大阪
	京都	32	1 京都放送	2 NHK京都	3 NHK京都	4 NHK京都	5 NHK京都	6 NHK京都	7 NHK京都	8 NHK京都	9 NHK京都	10 NHK京都	11 NHK京都	12 NHK京都
	兵庫	33	1 兵庫放送	2 NHK兵庫	3 NHK兵庫	4 NHK兵庫	5 NHK兵庫	6 NHK兵庫	7 NHK兵庫	8 NHK兵庫	9 NHK兵庫	10 NHK兵庫	11 NHK兵庫	12 NHK兵庫
	奈良	34	1 奈良放送	2 NHK奈良	3 NHK奈良	4 NHK奈良	5 NHK奈良	6 NHK奈良	7 NHK奈良	8 NHK奈良	9 NHK奈良	10 NHK奈良	11 NHK奈良	12 NHK奈良
	和歌山	35	1 和歌山放送	2 NHK和歌山	3 NHK和歌山	4 NHK和歌山	5 NHK和歌山	6 NHK和歌山	7 NHK和歌山	8 NHK和歌山	9 NHK和歌山	10 NHK和歌山	11 NHK和歌山	12 NHK和歌山
	鳥取	36	1 鳥取放送	2 NHK鳥取	3 NHK鳥取	4 NHK鳥取	5 NHK鳥取	6 NHK鳥取	7 NHK鳥取	8 NHK鳥取	9 NHK鳥取	10 NHK鳥取	11 NHK鳥取	12 NHK鳥取
	徳島	37	1 徳島放送	2 NHK徳島	3 NHK徳島	4 NHK徳島	5 NHK徳島	6 NHK徳島	7 NHK徳島	8 NHK徳島	9 NHK徳島	10 NHK徳島	11 NHK徳島	12 NHK徳島
	高松	38	1 高松放送	2 NHK高松	3 NHK高松	4 NHK高松	5 NHK高松	6 NHK高松	7 NHK高松	8 NHK高松	9 NHK高松	10 NHK高松	11 NHK高松	12 NHK高松
	香川	39	1 香川放送	2 NHK香川	3 NHK香川	4 NHK香川	5 NHK香川	6 NHK香川	7 NHK香川	8 NHK香川	9 NHK香川	10 NHK香川	11 NHK香川	12 NHK香川
	岡山	40	1 岡山放送	2 NHK岡山	3 NHK岡山	4 NHK岡山	5 NHK岡山	6 NHK岡山	7 NHK岡山	8 NHK岡山	9 NHK岡山	10 NHK岡山	11 NHK岡山	12 NHK岡山
中国	広島	41	1 広島放送	2 NHK広島	3 NHK広島	4 NHK広島	5 NHK広島	6 NHK広島	7 NHK広島	8 NHK広島	9 NHK広島	10 NHK広島	11 NHK広島	12 NHK広島
	山口	42	1 山口放送	2 NHK山口	3 NHK山口	4 NHK山口	5 NHK山口	6 NHK山口	7 NHK山口	8 NHK山口	9 NHK山口	10 NHK山口	11 NHK山口	12 NHK山口
	徳島	43	1 徳島放送	2 NHK徳島	3 NHK徳島	4 NHK徳島	5 NHK徳島	6 NHK徳島	7 NHK徳島	8 NHK徳島	9 NHK徳島	10 NHK徳島	11 NHK徳島	12 NHK徳島
	高松	44	1 高松放送	2 NHK高松	3 NHK高松	4 NHK高松	5 NHK高松	6 NHK高松	7 NHK高松	8 NHK高松	9 NHK高松	10 NHK高松	11 NHK高松	12 NHK高松
	香川	45	1 香川放送	2 NHK香川	3 NHK香川	4 NHK香川	5 NHK香川	6 NHK香川	7 NHK香川	8 NHK香川	9 NHK香川	10 NHK香川	11 NHK香川	12 NHK香川
	岡山	46	1 岡山放送	2 NHK岡山	3 NHK岡山	4 NHK岡山	5 NHK岡山	6 NHK岡山	7 NHK岡山	8 NHK岡山	9 NHK岡山	10 NHK岡山	11 NHK岡山	12 NHK岡山
	広島	47	1 広島放送	2 NHK広島	3 NHK広島	4 NHK広島	5 NHK広島	6 NHK広島	7 NHK広島	8 NHK広島	9 NHK広島	10 NHK広島	11 NHK広島	12 NHK広島
	山口	48	1 山口放送	2 NHK山口	3 NHK山口	4 NHK山口	5 NHK山口	6 NHK山口	7 NHK山口	8 NHK山口	9 NHK山口	10 NHK山口	11 NHK山口	12 NHK山口
	徳島	49	1 徳島放送	2 NHK徳島	3 NHK徳島	4 NHK徳島	5 NHK徳島	6 NHK徳島	7 NHK徳島	8 NHK徳島	9 NHK徳島	10 NHK徳島	11 NHK徳島	12 NHK徳島
	高松	50	1 高松放送	2 NHK高松	3 NHK高松	4 NHK高松	5 NHK高松	6 NHK高松	7 NHK高松	8 NHK高松	9 NHK高松	10 NHK高松	11 NHK高松	12 NHK高松
四国	高松	51	1 高松放送	2 NHK高松	3 NHK高松	4 NHK高松	5 NHK高松	6 NHK高松	7 NHK高松	8 NHK高松	9 NHK高松	10 NHK高松	11 NHK高松	12 NHK高松
	香川	52	1 香川放送	2 NHK香川	3 NHK香川	4 NHK香川	5 NHK香川	6 NHK香川	7 NHK香川	8 NHK香川	9 NHK香川	10 NHK香川	11 NHK香川	12 NHK香川
	岡山	53	1 岡山放送	2 NHK岡山	3 NHK岡山	4 NHK岡山	5 NHK岡山	6 NHK岡山	7 NHK岡山	8 NHK岡山	9 NHK岡山	10 NHK岡山	11 NHK岡山	12 NHK岡山
	広島	54	1 広島放送	2 NHK広島	3 NHK広島	4 NHK広島	5 NHK広島	6 NHK広島	7 NHK広島	8 NHK広島	9 NHK広島	10 NHK広島	11 NHK広島	12 NHK広島
	山口	55	1 山口放送	2 NHK山口	3 NHK山口	4 NHK山口	5 NHK山口	6 NHK山口	7 NHK山口	8 NHK山口	9 NHK山口	10 NHK山口	11 NHK山口	12 NHK山口
	徳島	56	1 徳島放送	2 NHK徳島	3 NHK徳島	4 NHK徳島	5 NHK徳島	6 NHK徳島	7 NHK徳島	8 NHK徳島	9 NHK徳島	10 NHK徳島	11 NHK徳島	12 NHK徳島
	高松	57	1 高松放送	2 NHK高松	3 NHK高松	4 NHK高松	5 NHK高松	6 NHK高松	7 NHK高松	8 NHK高松	9 NHK高松	10 NHK高松	11 NHK高松	12 NHK高松
	香川	58	1 香川放送	2 NHK香川	3 NHK香川	4 NHK香川	5 NHK香川	6 NHK香川	7 NHK香川	8 NHK香川	9 NHK香川	10 NHK香川	11 NHK香川	12 NHK香川
	岡山	59	1 岡山放送	2 NHK岡山	3 NHK岡山	4 NHK岡山	5 NHK岡山	6 NHK岡山	7 NHK岡山	8 NHK岡山	9 NHK岡山	10 NHK岡山	11 NHK岡山	12 NHK岡山
	広島	60	1 広島放送	2 NHK広島	3 NHK広島	4 NHK広島	5 NHK広島	6 NHK広島	7 NHK広島	8 NHK広島	9 NHK広島	10 NHK広島	11 NHK広島	12 NHK広島
九州	福岡	61	1 福岡放送	2 NHK福岡	3 NHK福岡	4 NHK福岡	5 NHK福岡	6 NHK福岡	7 NHK福岡	8 NHK福岡	9 NHK福岡	10 NHK福岡	11 NHK福岡	12 NHK福岡
	佐賀	62	1 佐賀放送	2 NHK佐賀	3 NHK佐賀	4 NHK佐賀	5 NHK佐賀	6 NHK佐賀	7 NHK佐賀	8 NHK佐賀	9 NHK佐賀	10 NHK佐賀	11 NHK佐賀	12 NHK佐賀
	長門	63	1 長門放送	2 NHK長門	3 NHK長門	4 NHK長門	5 NHK長門	6 NHK長門	7 NHK長門	8 NHK長門	9 NHK長門	10 NHK長門	11 NHK長門	12 NHK長門
	大分	64	1 大分放送	2 NHK大分	3 NHK大分	4 NHK大分	5 NHK大分	6 NHK大分	7 NHK大分	8 NHK大分	9 NHK大分	10 NHK大分	11 NHK大分	12 NHK大分
	熊本	65	1 熊本放送	2 NHK熊本	3 NHK熊本	4 NHK熊本	5 NHK熊本	6 NHK熊本	7 NHK熊本	8 NHK熊本	9 NHK熊本	10 NHK熊本	11 NHK熊本	12 NHK熊本
	鹿児島	66	1 鹿児島放送	2 NHK鹿児島	3 NHK鹿児島	4 NHK鹿児島	5 NHK鹿児島	6 NHK鹿児島	7 NHK鹿児島	8 NHK鹿児島	9 NHK鹿児島	10 NHK鹿児島	11 NHK鹿児島	12 NHK鹿児島
	沖縄	67	1 沖縄放送	2 NHK沖縄	3 NHK沖縄	4 NHK沖縄	5 NHK沖縄	6 NHK沖縄	7 NHK沖縄	8 NHK沖縄	9 NHK沖縄	10 NHK沖縄	11 NHK沖縄	12 NHK沖縄
	福岡	68	1 福岡放送	2 NHK福岡	3 NHK福岡	4 NHK福岡	5 NHK福岡	6 NHK福岡	7 NHK福岡	8 NHK福岡	9 NHK福岡	10 NHK福岡	11 NHK福岡	12 NHK福岡
	佐賀	69	1 佐賀放送	2 NHK佐賀	3 NHK佐賀	4 NHK佐賀	5 NHK佐賀	6 NHK佐賀	7 NHK佐賀	8 NHK佐賀	9 NHK佐賀	10 NHK佐賀	11 NHK佐賀	12 NHK佐賀
	長門	70	1 長門放送	2 NHK長門	3 NHK長門	4 NHK長門	5 NHK長門	6 NHK長門	7 NHK長門	8 NHK長門	9 NHK長門	10 NHK長門	11 NHK長門	12 NHK長門

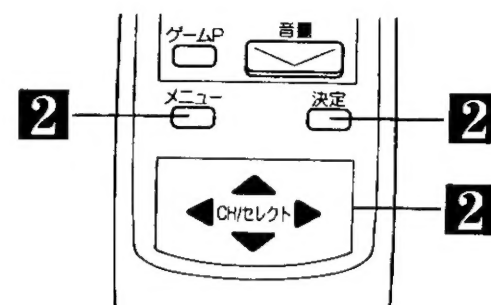


2 メニューボタンを押し、**受信設定**を選び、決定ボタンを押す

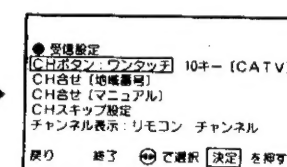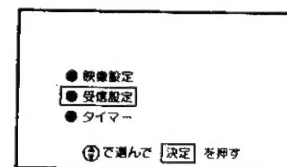

設置



# 受信設定について (つづき)

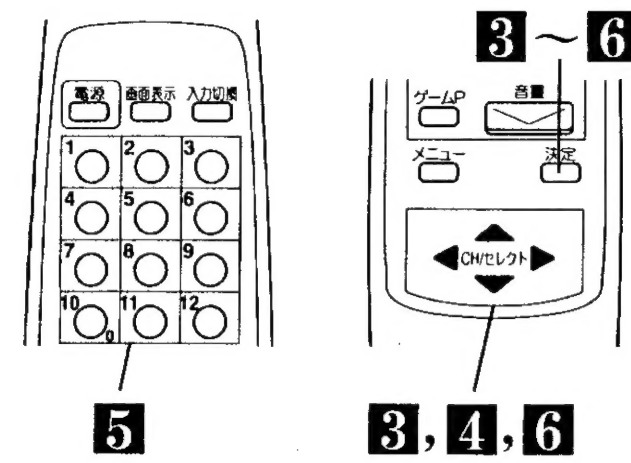

**3**  $\triangleleft \triangleright$  で「CHボタン」を選び、 $\triangleleft \triangleright$  で「ワンタッチ」を選択し、決定ボタンを押す

(注) 10キー〔CATV〕を選択していると、CH合せ〔地域番号〕の設定は使用できません。CH合せ〔地域番号〕の表示が消えます。

**4**  $\triangleleft \triangleright$  で「CH合せ〔地域番号〕」を選び、決定ボタンを押す

● 受信設定  
CHボタン: ワンタッチ 10キー〔CATV〕  
CH合せ〔地域番号〕  
CH合せ〔マニュアル〕  
CHスキップ設定  
チャンネル表示: リモコン チャンネル

戻る 終了  $\oplus$  で選択 [決定] を押す

**5** チャンネルボタンで地域番号を設定し、決定ボタンを押す



CH合せ〔地域番号〕  
地域番号: 03

戻る 終了 0-9で設定 [決定] を押す

**6**  $\triangleleft \triangleright$  で「終了」を選び、決定ボタンを押す

**メモ** チャンネル表示を画面に出すとき  
画面表示を「リモコンチャンネルボタン番号」または「放送チャンネル番号」のいずれかで表示することができます。  
設定するには、項番 3 で「チャンネル表示」を選び、「リモコン」(リモコンチャンネルボタン番号) または「チャンネル」(放送チャンネル番号) を選びます。

● 受信設定  
CHボタン: ワンタッチ 10キー〔CATV〕  
CH合せ〔地域番号〕  
CH合せ〔マニュアル〕  
CHスキップ設定  
チャンネル表示: リモコン チャンネル

戻る 終了  $\oplus$  で選択

チャンネルの配列を変えたり、空きチャンネルにUHFのチャンネルを設定することができます。  
工場出荷時には、チャンネルボタンの番号と同じ位置に、VHFの1~12チャンネルが設定されています。  
UHF放送を受信したり、チャンネルを入替えるときには、チャンネル合わせが必要です。

## チャンネルの合わせかた (マニュアル)

例) リモコンの「5」の位置にUHFの42チャンネルを設定する方法

**1** メニューボタンを押し、 $\triangleleft \triangleright$  で「受信設定」を選び、決定ボタンを押す

● 映像設定  
● 受信設定  
● タイマー

$\oplus$  で選んで [決定] を押す

➡

● 受信設定  
CHボタン: ワンタッチ 10キー〔CATV〕  
CH合せ〔地域番号〕  
CH合せ〔マニュアル〕  
CHスキップ設定  
チャンネル表示: リモコン チャンネル

戻る 終了  $\oplus$  で選択 [決定] を押す

**2**  $\triangleleft \triangleright$  で「CHボタン」を選び、 $\triangleleft \triangleright$  で「ワンタッチ」を選択し、決定ボタンを押す

- 工場出荷時は、「ワンタッチ」に設定されています。
- ワンタッチ: 1回だけボタンを押せば選局できます。
- 10キー: 2桁の数字で選局できます。

● 受信設定  
CHボタン: ワンタッチ 10キー〔CATV〕  
CH合せ〔地域番号〕  
CH合せ〔マニュアル〕  
CHスキップ設定  
チャンネル表示: リモコン チャンネル

戻る 終了  $\oplus$  で選択 [決定] を押す

**3**  $\triangleleft \triangleright$  で「CH合せ〔マニュアル〕」を選び、決定ボタンを押す

● 受信設定  
CHボタン: ワンタッチ 10キー〔CATV〕  
CH合せ〔地域番号〕  
CH合せ〔マニュアル〕  
CHスキップ設定  
チャンネル表示: リモコン チャンネル

戻る 終了  $\oplus$  で選択 [決定] を押す

**4**  $\triangleleft \triangleright$  で「設定モード」を選び、 $\triangleleft \triangleright$  で「CH」を選択する

CH合せ〔マニュアル〕  
設定モード: CH 微調  
ボタン番号: 5P  
チャンネル: 5〔VHF〕

戻る 終了  $\oplus$  で選択

**5**  $\triangleleft \triangleright$  で「ボタン番号」を選び、 $\triangleleft \triangleright$  で「5P」を設定する

- 最初は現在の受信チャンネルボタンが表示されます。

CH合せ〔マニュアル〕  
設定モード: CH 微調  
ボタン番号: 5P  
チャンネル: 5〔VHF〕

戻る 終了  $\oplus$  で設定

**6**  $\triangleleft \triangleright$  で「チャンネル」を選び、 $\triangleleft \triangleright$  で「42」を設定する

CH合せ〔マニュアル〕  
設定モード: CH 微調  
ボタン番号: 5P  
チャンネル: 42〔UHF〕

戻る 終了  $\oplus$  で選択

**7** 設定したチャンネルで、微調したい場合は  
 $\triangleleft \triangleright$  で「設定モード」を選び、 $\triangleleft \triangleright$  で「微調」に設定する  
 $\triangleleft \triangleright$  で「チャンネル」を選び、 $\triangleleft \triangleright$  で同調をずらし微調する

## 複数のチャンネルを変更する場合

①~⑦の操作をくり返します。

**8**  $\triangleleft \triangleright$  で「終了」を選び、決定ボタンを押す

**メモ** CATV(ケーブルテレビ)について  
CATVはUHF62チャンネルとVHF1チャンネルとの間で設定できます。〔VHF1~12 → UHF13~62〕→ CATV13~35

● CATVの受信は、サービスの行われている地域でのみ可能で、CATV会社との契約手続きが必要となります。詳しくはCATV会社にお問い合わせください。

**メモ** 「CH」「微調」の選択について

- ①の操作のときに $\triangleleft \triangleright$ を押すと、選局モードがつぎのように変わります。

**CH**

チャンネルを切替える場合に使います。

**微調**

電波状態により同調を少しずらした方がよくなる場合に使います。

# 受信設定について (つづき)

## 10キー方式について

CATVをご覧になる場合に、チャンネルが12局を超えるときは、10キー(CATV)を選択します。VHFおよびCATV(C13~35)を1~10ボタンで選局することができます。10キー方式でチャンネルを選ぶときは、リモコンCHボタンは、次の意味となります。

1~9 ……数字の1~9

10 ……数字の0

例) 7チャンネル ……10.7

12チャンネル ……1.2

CATV C35チャンネル ……3.5

**【ご注意】 10キーモード時のご注意**


●10キー〔CATV〕を選択しますと、

UHFを受信することはできません。


●〔CH合せ(地域番号)〕は設定できません。

## 10キー方式にかえる場合

**1** メニューボタンを押し、 $\blacktriangle$ で「受信設定」を選び、決定ボタンを押し

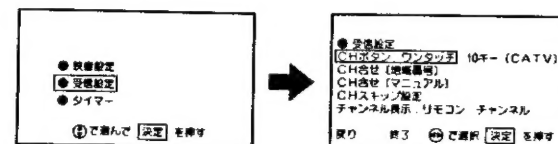

**2**  $\blacktriangle$ で「CHボタン」を選び、 $\blacktriangle$ で「10キー〔CATV〕」を選択し、決定ボタンを押し

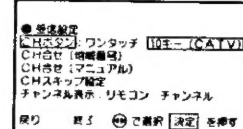


**3**  $\blacktriangle$ で「終了」を選び、決定ボタンを押し

## 空きチャンネルの飛越し選局


本体のチャンネルボタン、リモコンのCH/セレクトボタンで選局するとき、空きチャンネルを自動的に飛越し(スキップ)して早く選局できます。

例) リモコンの「12」のチャンネルボタンを飛越ししたいとき

**1** メニューボタンを押し、 $\blacktriangle$ で「受信設定」を選び、決定ボタンを押し

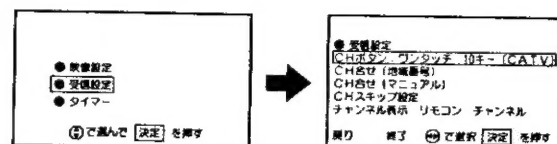

**2**  $\blacktriangle$ で「CHスキップ設定」を選び、決定ボタンを押し

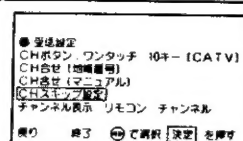

**3**  $\blacktriangle$ で「12P」を選び、 $\blacktriangle$ で「スキップする」を選択する

1~12のポジションまで設定が可能です。

**メモ** 10キーモード時の空きチャンネルの飛越し選局について

10キーモードを選んだ場合も、ワンタッチモードと同じように空きチャンネルの飛越し選局を設定することができます。

工場出荷時、C13~C35チャンネルは、「スキップする」に設定されています。

## 複数のチャンネルを飛越しする場合

③の操作をくり返します。

**4** 決定ボタンを押し、 $\blacktriangle$ で「終了」を選び、決定ボタンを押し

# 保証とアフターサービスについて

## 保証について

- この商品は保証書付きです。
- 保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日から1年間です。(ただし、ブラウン管のみは2年間です。)
- なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理いたします。
- 当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- 修理を依頼される前に、「故障かな?と思ったら」の項に基づいてお調べいただき、それでも具合の悪いときはご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

## 転居後のアフターサービスについて

ご転居により、お買い求めの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

## 補修用性能部品の保有期間について

テレビの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## メモ CATV(ケーブルテレビ)について

CATVは、サービスの行われている地域でのみ受信できます。受信するには、CATV会社との加入手続きが必要です。また、スクランブル方式など有料のCATVの場合は、受信契約に加え、アダプターの使用が必要になります。詳しくは、CATV関係各社にお問い合わせください。

# 故障かな?と思ったら

電源プラグがはずれていたり、アンテナ線がはずれていたりしているとテレビの故障とまちがえることがあります。販売店に連絡する前に下記のことを一応お確かめください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理なさらず、お買い求めの販売店にご相談ください。

このようなときは…	よくある事例	ここをお調べください	参照ページ
画面が出ない音も出ない	外部機器接続端子位置と入力切替ボタンの切替え位置の不一致。	入力切替位置を合わせてください。	7
画面は出るが音が出ない	①音量調節が0になっている。 ②消音ボタンを押している。	①音量ボタン(△)を押してみてください。 ②もう一度消音ボタンを押してみてください。	5 8
カラー番組のときに色がでない	色の濃さの調節が- (淡) 側いっぱいになっている。	映像設定で色の濃さを選択し、+にしてみてください。	10
画像が2重3重にうつる(ゴースト)	近くに山や大きな建物、樹木がある場合、反射電波によって起こる。	①ビルが建つ等、周囲の状況についてお調べください。 ②アンテナの向きがずれていないかお調べください。	
雪が降っているような画面になりハッキリしない(スノーノイズ)	アンテナの向きが正しくないことが考えられます。 アンテナ線がはずれている。	アンテナの向きがずれていないかお調べください。 セット後面のアンテナ端子板の接続端子をお調べください。	12
リモコンでテレビが操作できない	①リモコン送信機の乾電池の+と-が逆に入っている。 ②リモコン送信機の乾電池の寿命がなくなっている。	①乾電池を正しく入れてください。 ②乾電池を新しいものに交換してください。	3
画像に色ムラが出る	明るさの調節が+ (明) 側いっぱいになっている。	映像設定で明るさを選択し、-にしてみてください。	10
「ピンッ」と音がする	冷暖房などの室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。		
テレビの向きを変えると画面に色ムラが発生したり、傾きが大きくなる	テレビの向きを変えてご覧になった場合は、地磁気の影響を受けるため画面に色ムラが出たり、南北の向きでは傾きが大きくなる場合があります。(故障ではありません。)電源を「切」にしてから、約1時間後にご覧になる向きで電源を「入」にしますと、自動消磁回路が働いて色ムラは軽減されます。		
電源を入れたときに、「ブーン」と音がする	電源を「入」にしますと、自動消磁回路が働き、このときにブラウン管内部が振動するために発生する音です。性能その他に影響はありません。		
ラジオに雑音が入る	テレビの近くでラジオ等を使用しますと、雑音が入る場合があります。テレビより離してご使用ください。		

設置